# リモートアクセス VPN環境の構築 (サーバ編)

本書では、Express5800/SG300を使用してリモートアクセスVPN環境を構築する際の設定方法について説明します。

はじめに (→2ページ)	Express5800/SG300とWindows XPにおける
	リモートアクセスVPN環境の構築について説明し
	ます。
リモートアクセスVPNの設定(→3ページ)	リモートアクセスVPN環境の設定をするうえでの
	概要とその前提条件について説明します。
制限・注意事項(→4ページ)	VPN環境を構築する場合の制限と注意事項につい
	て説明します。

#### はじめに

本書では、Express5800/SG300(以降SG300と呼ぶ)とWindows XPを使用してリモートアクセスVPN環境を構築するために、SG300側で行う設定の手順を記載しています。

SG300は、IPSecを使用したVPN環境を構築することができます。IPSec暗号ペイロードでの暗号化アルゴリズムとしてはAES128、3DES、DESに対応しています。

本書で示しているのは、SG300とWindows XP間でリモートアクセスVPN環境を構築する手順の一例です。実環境ではネットワーク構成・セキュリティポリシー等により手順は異なります。SG300の設定方法、Management Consoleの使用方法の詳細に関してはSG300に同梱されているバックアップCD-ROM内のユーザーズガイド(¥nec¥doc¥下のPDFファイル)を参照してください。

また、Windows XP側でのリモートアクセスVPN環境構築の詳細に関しては、本書の姉妹編である『リモートアクセスVPNの設定(クライアント編)』を参照してください。

#### 東の重要

クライアント側では、Windows XPに標準搭載されているVPNクライアント機能を利用して、リモートアクセスVPNの設定を行います。


本書では、クライアント側のOSとしてWindows XPを使用した場合を例に説明しますが、 クライアント側のOSとしてWindows 2000を使用した場合でも、SG300側の設定は変わりません。同じ設定内容で接続可能です。

#### リモートアクセスVPNの設定

SG300でリモートアクセスVPN環境を設定するための概要とその前提条件を説明します。

#### 概要

リモートアクセスVPNを構築することにより、自宅や出張先からインターネット経由で企業内ネットワークへ安全にアクセスすることが可能になります。ここでは、下図のようにWindows XPをインストールしたクライアント(SRO1)とSG3OO内部のWebサーバ(172.16.1.0)とのデータのやり取りを暗号化するために、クライアント-SG3OO間でリモートアクセスVPN環境を構築するための手順を説明します。

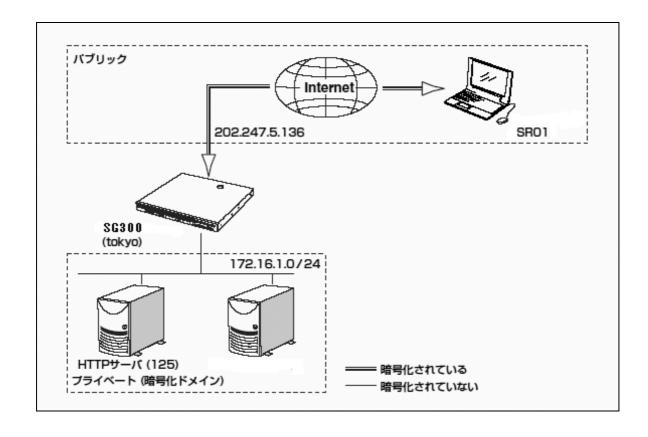

## VPN構築の前提条件

SG300の設定は、Management Consoleを利用してリモートで行います。本書では、 以下の条件でVPNクライアントと東京にあるローカルネットワークの間でVPN環境を構築することを前提に設定を行います。

- ●SG300 (tokyo) 側の設定
- ・ネットワークインタフェース
  - 内側(ethO)

IPアドレス: 172,16,1,136

ネットマスク: 255.255.255.0

- 外側(eth1)

IPアドレス: 202,247,5,136

ネットマスク: 255,255,255,0

・アドレス変換 (NAT/NAPT) を行う

HTTPサーバ公開IPアドレス: 202.247.5.136

HTTPサーバ内部IPアドレス: 172.16.1.125

ネットマスク: 255,255,255,0

- ●Windows XP(SRO1)側の設定
- ・クライアントネットワーク

ネットワークアドレス:202.247.5.0

ネットマスク: 255.255.255.0



本書での設定項目は上記「VPN構築の前提条件」に則り、一例として説明しています。

個別の設定項目(IPアドレス等)は、適宜お客様の環境にあわせて設定してください。

### 制限・注意事項

- VPN通信を行うネットワークの途中にアドレス変換(NAT/NAPT)を行う機器があると、VPN通信は行えません。
- VPN接続時に、停電などによりSG300の電源がOFFになると、相手側VPN機器にセキュリティアソシエーション(SA)が残るため、その残ったSAの有効時間が切れるまではVPN接続ができなくなります。